Manual de usuario

SanDisk®

sansa fuze™ Media Player

Asistencia técnica
En todo el mundo: www.sandisk.com/support Foros: http://forums.sandisk.com/sansa
Base de conocimiento: http://kb.sandisk.com
Para obtener más información sobre este producto, visite el sitio Web www.sandisk.com/support/fuze

Fuze-UM809-ESP

Compatible with Windows 7

Tabla de contenido

Instrucciones importantes de seguridad 3
Importante – Información de niveles de seguridad de audición 4
Visión general de Sansa® Fuze™ 6
Funciones 6
Requisitos mínimos del sistema 7
Contenido del paquete 7
Reproductor multimedia Sansa Fuze en un vistazo 7
Opciones del menú principal 9
Pantalla de reproducción 10
Batería 10
Carga 11
Uso básico 12
Interruptor de encendido 12
Encendido 12
Apagado 12
Reinicio 12
Función Hold 12
Rueda de control 13
Conexión al ordenador 13
Eliminación segura del reproductor del ordenador: 14
Actualización del firmware 15
Cómo formatear el reproductor 15
Carga de contenido 16
Carga de música 16
Arrastrar y soltar (Windows) 16
Arrastrar y soltar (Mac) 16
Reproductor de Windows Media 17
Carga de fotos y vídeos 21
Reproducción de contenido 22
Reproducción de música 22
Opciones de música 23

Tabla de contenido

Cómo reproducir música desde una tarjeta microSD™ precargada 24
Tarjeta microSD™ con contenido 24
Tarjeta slotMusic™ 25
Tarjeta slotRadio™ 25
Reproducción de audiolibros 26
Opciones de audiolibros 26
Visualización de vídeos 27
Opciones de vídeo 27
Visualización de fotos y presentaciones 28
Opciones de fotos 28
Radio FM (si se aplica) 30
Cómo escuchar la radio FM 30
Programación de presintonías FM 30
Opciones de radio 31
Grabación 32
Grabación de voz 32
Eliminación de contenido 33
Configuración 34
Configuración del tapiz 34
Mostrar gráficos en listas 34
Luz de fondo 34
Ahorro de energía 34
Suspensión 35
Idioma 35
Fecha y Hora 35
Brillo 35
Volumen 35
Reiniciar la configuración predeterminada 35
Información 36
Modo USB 36
Formato 36

Tabla de contenido

Pulsar y mantener 36

Consejos y solución de problemas 37

Más información, información de mantenimiento y garantía.....39

Cómo obtener asistencia técnica..... 39

Garantía limitada de SanDisk 39

Acuerdo de licencia de usuario final..... 40

1

En este capítulo se describen instrucciones de seguridad, seguridad en la audición y consejos de limpieza para el reproductor SanDisk Sansa® Fuze™.

Instrucciones importantes de seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA SANSA.

1. Lea este manual en su integridad para garantizar un uso correcto.
2. Conserve este Manual de usuario para consultarlo en el futuro.
3. No utilice auriculares ni cascos mientras conduce, pedalea o maneja un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico e incluso puede ser ilegal en algunas zonas. También puede ser peligroso escuchar música con los cascos o auriculares a elevado volumen mientras camina o está realizando otras actividades. Debería tener sumo cuidado y dejar de usarlo en situaciones potencialmente peligrosas.
4. **Evite usar los cascos o auriculares a volumen elevado. Los expertos en audición advierten contra la reproducción continuada de música a elevado volumen durante mucho tiempo. Mantenga el volumen a un nivel moderado, así podrá escuchar mejor el sonido exterior y será considerado con todos los que le rodean**.
5. Mantenga el reproductor alejado de fregaderos, bebidas, bañeras, duchas, lluvia y cualquier otra fuente de humedad. La humedad puede causar descargas eléctricas en cualquier dispositivo electrónico.

Consejos de limpieza

Siga estos consejos para que su reproductor siga funcionando correctamente durante mucho tiempo:

- Limpie el reproductor con un paño suave.
- No permita que los niños usen el reproductor sin supervisión.
- Nunca fuerce ningún conector en los puertos de su reproductor o en su ordenador. Asegúrese de que los conectores tienen idéntica forma y tamaño antes de conectarlos.
- No desmonte, aplaste, cortocircuite ni incinere las baterías ya que puede provocar un incendio, lesiones, quemaduras o cualquier otro riesgo de lesión.

Importante – Información de niveles de seguridad de audición

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR SANSA

Le felicitamos por haber adquirido su reproductor multimedia Sansa .

Su reproductor multimedia está equipado con una variedad de funciones. Para ayudarle a disfrutar al máximo de su escucha, SanDisk desearía advertirle que es importante utilizar los cascos del reproductor multimedia a un nivel de audición seguro.

La exposición o la exposición repetida durante un período prolongado de tiempo a la música y a otros sonidos que están demasiado altos pueden causar daños en su audición, lo que da como resultado una pérdida de audición temporal o incluso permanente inducida por el ruido.

Los síntomas de pérdida auditiva aumentan gradualmente con la prolongada exposición a elevados niveles de volumen. Al comienzo, es posible que no se dé cuenta de la pérdida hasta que se detecte en un test de audición.

Niveles de audición
Para ayudarle a que comprenda lo que puede considerarse un nivel de audición seguro, se incluyen los ejemplos siguientes como referencia.

Ejemplos de un típico nivel de sonido aproximado:

	Nivel de sonido (dB)
Zumbido de un frigorífico	40
Conversación normal	60
Tráfico de la ciudad	80
Motocicletas y cortacéspedes	90 #
Conciertos de rock	110-120 #
Armas de fuego	120-140 #

* Un decibelio (dB) es una unidad de medida relativa de la intensidad de la onda del sonido. En decibelios (dB), un nivel de señal medido se duplica con cada 3 dB adicionales.
# Estos niveles de decibelios de sonido se consideran dañinos con una exposición prolongada.

Información cortesía del National Institute of Deafness & Other Communication Disorders (NIDCD) http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.

¡Por su seguridad!
Su audición se puede adaptar a volúmenes más elevados de sonido. Para evitar cualquier impacto dañino en su audición, debe controlar el sonido que procede de los cascos y

establecer el volumen del reproductor multimedia a un ajuste más bajo en el que lo pueda escuchar clara y confortablemente.

Los estudios, incluyendo el de NIDCD, indican que es improbable que los sonidos de menos de 80 decibelios, incluso después de una prolongada exposición, causen una pérdida de audición. Escuche su reproductor multimedia a un nivel tal que todavía pueda escuchar las conversaciones y a otras personas de su entorno sin gritar cuando intenta hablar con ellas.

También puede ser peligroso escuchar música con los cascos o auriculares a elevado volumen mientras camina o está realizando otras actividades. Debería tener sumo cuidado y dejar de utilizarlo en situaciones potencialmente peligrosas.

No utilice auriculares ni cascos mientras conduce, pedalea o maneja un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico e incluso puede ser ilegal en algunas zonas.

Instrucciones de eliminación

No se deshaga de este dispositivo y lo elimine con residuos varios. La incorrecta eliminación puede ser dañina para el entorno y para la salud humana. Consulte con los organismos responsables de residuos para obtener información sobre los sistemas de recogida y depósito de su zona.

NOTA: Para uso personal y doméstico

Este producto está destinado para grabar y reproducir en su hogar y para su disfrute personal. La copia y el uso comercial de material sujeto a derechos de autor sin permiso del propietario están prohibidos por la ley. El uso de su reproductor multimedia, en conformidad con todas las leyes de propiedad intelectual aplicables y derechos de autor, es responsabilidad exclusiva del usuario del producto.

2

Este capítulo le ayuda a familiarizarse con las funciones y funcionalidades de su reproductor Sansa® Fuze™.

Visión general de Sansa® Fuze™

Le felicitamos haber adquirido un reproductor multimedia Sansa® Fuze.

Sansa® Fuze es un reproductor de audio/vídeo digital portátil de elevado rendimiento con una gran pantalla a color de 1,9", un sintonizador FM digital y un micrófono integrado. Puede escuchar emisoras de radio FM y grabar voz con el micrófono integrado. Además, puede usar la ranura para tarjetas microSDHC para ampliar su almacenamiento o mover archivos mediante las tarjetas microSDHC.

Funciones

- Espectacular pantalla TFT a color de 1,9" (220x176) para visualizar sus vídeos, fotografías y carátulas de los álbumes.
- Admite los formatos MP3, WAV, WMA, secure WMA, FLAC, Ogg-Vorbis y formatos de audiolibros†.
- Muestra las carátulas de álbumes integradas
- Vídeo compatible con MPEG4 (SP) QCIF+ 20fps. También se admiten otros formatos de vídeo con el software Sansa Media Converter (disponible para su descarga en SanDisk website) †.
- Admite archivos de fotos convertidos y transferidos al dispositivo mediante el software Sansa Media Converter.
- Incluye una radio FM integrada para escuchar emisoras de radio FM.
- Admite la función de grabación de voz gracias a su micrófono integrado.
- La ranura de la tarjeta MicroSD/SDHC admite 4 GB* adicionales y capacidades mayores.
- Reproduce tarjetas slotMusic™ y slotRadio™††.
- Permite a los usuarios almacenar datos en la memoria interna.
- La batería recargable dura hasta 24 horas de reproducción de audio o 5 horas de reproducción de vídeo**.
- Certificado para Windows 7

* 1 gigabyte (GB) = 1.000 millones de bytes. Parte de la capacidad mostrada se usa para el formato y otras funciones y, por tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos.

** Basado en una reproducción de audio continua a 128 kbps MP3; reproducción de vídeo a QVGA 512kbps H.264; la duración de la batería y el rendimiento pueden variar dependiendo del uso y de la configuración; la batería no es reemplazable.

† Vídeos (MPEG-4 (SP) QCIF+ 20fps y otros formatos de archivo de vídeo admitidos por el software Sansa® Media Converter disponible en Sansa.com), música (formatos de archivos de audio MP3, WMA, secure WMA y Audible), fotografías (JPEG). Para obtener información sobre especificaciones adicionales, visite el sitio Web de SanDisk.

†† El soporte de reproducción de la tarjeta slotRadio requiere el firmware Fuze versión 01.02.26A o superior

Requisitos mínimos del sistema

- Windows XP SP2
- Reproductor de Windows Media v10
- PC Intel Pentium o superior
- Acceso a Internet (banda ancha recomendada)
- Unidad de CD-ROM (si el paquete del producto incluye un CD)
- Puerto USB 2.0 para transferencias y carga a alta velocidad

Contenido del paquete

- Reproductor multimedia Sansa Fuze
- Cable de transferencia USB 2.0
- Auriculares
- Guía de inicio rápido

Reproductor multimedia Sansa Fuze en un vistazo

1	Reproducir/Pausa	Alterna entre Reproducir/Pausa

2	Izquierda/Anterior/Rebobinar	• Retrocede una pantalla • Sólo en Reproducir - manténgalo pulsado para rebobinar
3	Ranura para la tarjeta microSDHC	Inserte aquí la tarjeta microSD/microSDHC, slotMusic, slotRadio
4	MIC	Micrófono interno integrado (interno)
5	Rueda de control	• Vista de listas - Se desplaza hacia arriba y hacia abajo • Control de volumen • Control de brillo • Calificación
6	Conector del acoplador Sansa	Conecte aquí el cable Sansa
7	Submenú/Opciones	Acceso rápido a la lista de opciones contextual
8	Enchufe para cascos	Inserte aquí los cascos
9	Botón de selección	• Púlselo para hacer una selección • Manténgalo pulsado para agregar a la Lista rápida de música o de fotos
10	Derecha/Adelante	• Adelanta una pantalla • Púlselo para acceder a la pista siguiente • Sólo en Reproducir - manténgalo pulsado para avanzar rápidamente
11	Inicio/Menú	• Regresa al menú principal • Vuelve a la pantalla de reproducción
12	Pantalla de visualización	Muestra el estado del reproductor multimedia Sansa
13	Interruptor de encendido	• Deslícelo hacia arriba para encender el reproductor • Deslícelo hacia arriba y manténgalo en esa posición durante 2 segundos para apagar el reproductor • Deslícelo hacia arriba y manténgalo en esa posición durante 10 segundos para reiniciar el reproductor.
14	Indicador de retención/bloqueo	De forma predeterminada viene en posición bloqueado (muestra un color naranja). Deslícelo a la posición central para acceder a los controles. Cuando está bloqueado, todos los controles se desactivan para evitar su activación accidental.

Opciones del menú principal

Música: le permite examinar y escuchar música, audiolibros, grabaciones o podcasts.

Vídeo: le permite examinar y ver vídeos.

Foto: muestra las fotografías en listas, miniaturas, Lista rápida de fotos y presentaciones de diapositivas.

Radio FM (si se aplica): le permite escuchar las emisoras de radio FM y guardar las presintonías.

Voz: le permite grabar voz usando el micrófono integrado.

Configuración: le permite ver o personalizar las funciones del reproductor multimedia Sansa.

Se necesita un icono para slotRadio

slotRadio: le permite escuchar las tarjetas slotRadio.

Pantalla de reproducción

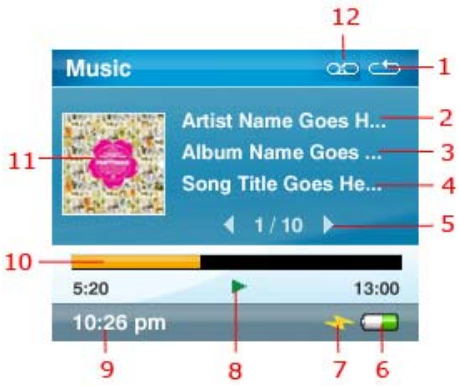

1	Repetir	Indica que la función Repetir está activada.
2	Nombre de intérprete	Muestra el nombre del intérprete.
3	Nombre de álbum	Muestra el nombre del álbum.
4	Nombre de pista	Muestra el título de la canción.
5	Número de pista	Muestra el número de pista actual y el número total de pistas.
6	Batería	Muestra el nivel de la batería.
7	Carga	Indica si el reproductor se está cargando.
8	Reproducir/Pausa	Muestra el estado de reproducción de la música y de los archivos de grabación.
9	Hora:	Muestra la hora (hora y minutos)
10	Barra de progreso	Muestra el progreso de la pista actual.
11	Carátula del álbum	Muestra la carátula del álbum.
12	Orden aleatorio	Indica que la función Orden aleatorio está activada

Batería

El reproductor multimedia Sansa® Clip incluye una batería interna recargable. La batería no se puede sustituir. Cuando utilice el reproductor por primera vez, recuerde cargar completamente la batería. Puede cargar el reproductor en el puerto USB del ordenador.

NOTA: Es posible que algunos puertos USB de baja velocidad no puedan proporcionar suficiente potencia de carga al reproductor Sansa. Si el dispositivo no se carga, utilice el puerto USB localizado en la parte posterior del ordenador.

Indicador del nivel de batería

El indicador de nivel de la batería está situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Batería llena

Batería baja

Carga

1. Conecte el extremo más largo del cable Sansa en el reproductor multimedia Sansa.
2. Conecte el extremo más corto del cable Sansa en un puerto USB disponible del ordenador.
3. En todos los puertos USB, el ordenador debe estar encendido para que se cargue la batería. Su reproductor Sansa se mostrará conectado y se mostrará el indicador de carga amarillo. El indicador de nivel de batería parpadeará mientras se carga. No podrá reproducir música, ver vídeos o fotos mientras el reproductor está conectado al equipo.
4. Para interrumpir la recarga, sólo tiene que desconectar el cable USB.

La batería también se puede cargar usando un adaptador CA (no incluido) o un adaptador de coche (no incluido); podrá reproducir su dispositivo mientras se está cargando con uno de los adaptadores.

Si el ordenador no reconoce el reproductor, asegúrese de que tiene instalado el Reproductor de Windows Media™, versión 10 o superior. También puede cambiar el **Modo USB** a **MSC** si no dispone del Reproductor de Windows Media. Para Mac, asegúrese de que el **Modo USB** está establecido en modo **Detectar automáticamente** o **MSC**. Consulte la Sección 9 – Contfiguración para obtener más información.

3

En este capítulo se proporcionan las instrucciones sobre el uso básico del reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Uso básico

Interruptor de encendido

El conmutador de encendido se utiliza para encender o apagar el reproductor, así como para reiniciarlo.

Encendido

Deslice el **interruptor de encendido / apagado** hacia arriba para encender el reproductor. El anillo azul se iluminará y aparecerá el menú principal después del reinicio.

Apagado

Deslice el interruptor de **encendido / apagado** hacia arriba y manténgalo en esa posición durante unos 2 segundos para apagar el reproductor.

NOTA: Para evitar el encendido accidental, mueva el interruptor **RETENER** a la posición de bloqueo.

Reinicio

Para reiniciar el reproductor, deslice hacia arriba el interruptor de **encendido / apagado** y manténgalo pulsado durante aproximadamente 10 segundos.

Función Hold

Todas las teclas de función se desactivarán cuando se bloquea Hold deslizando el interruptor de **encendido / apagado** hasta que aparezca una barra naranja. Ninguno de los botones del reproductor funcionará si la función Hold está activa. Tenga en cuenta que la función de bloqueo sólo funciona si el reproductor está encendido.

En la pantalla se muestra la siguiente imagen si se pulsa cualquier botón mientras el dispositivo está en posición de bloqueo. La música debería seguir reproduciéndose aunque el dispositivo esté bloqueado.

Para desbloquear el reproductor, deslice el interruptor de **encendido/apagado** hacia arriba.

Rueda de control

La rueda de control se utiliza para desplazarse por el reproductor así como para controlar el volumen y calificar las pistas. Gire la rueda **hacia la derecha** para desplazarse por los elementos de menú o para aumentar el volumen durante la reproducción. Gire la rueda **hacia la izquierda** para desplazarse por los elementos de menú o para disminuir el volumen durante la reproducción.

Conexión al ordenador

1. Conecte el extremo más corto del cable Sansa en un puerto USB disponible del ordenador.
2. Conecte el extremo más largo del cable Sansa en el conector del reproductor.
3. El reproductor mostrará "Conectado" en la pantalla y se mostrará en **Mi PC** como Portable Media Player.

NOTA: Para Mac OS, el reproductor debe establecerse en **Detectar automáticamente** o en modo **MSC** en la configuración del **modo USB**. Consulte la Sección 9 – Configuración para obtener más información.

Modo Detectar automáticamente o MTP

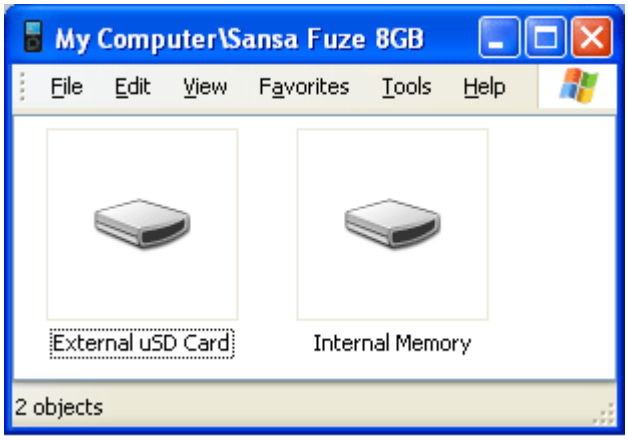

Modo MSC

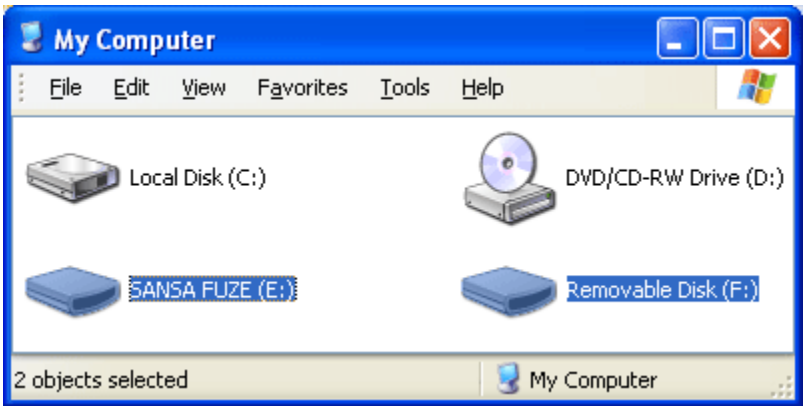

Eliminación segura del reproductor del ordenador:

ADVERTENCIA: No desconecte el reproductor mientras está transfiriendo datos. Si lo hace, se puede dañar el dispositivo.

Windows: sólo tiene que desconectar el cable USB del reproductor una vez completada la carga, transferencia, actualización del firmware o la sincronización de archivos.

Mac: expulse el disco extraíble arrastrando el icono a la Papelera y luego desconecte el cable USB.

Actualización del firmware

SanDisk de vez en cuando publica actualizaciones de firmware, que pueden incluir nuevas funciones y mejoras del rendimiento. Para asegurar que el reproductor multimedia Sansa Fuze™ dispone el firmware más reciente, visite nuestra Base deconoecimiento.

Cómo formatear el reproductor

ADVERTENCIA: Si se formatea el reproductor, se eliminará todo el contenido que haya en él.

1. En el menú principal, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del sistema**.
3. Seleccione **Formato**.
4. Seleccione **Sí** para iniciar el formateo.

También puede formatear el reproductor desde un ordenador usando el Explorador de Windows o el Reproductor de Windows Media.

4

En este capítulo se explica cómo transferir archivos de música, fotos y vídeo desde el ordenador al reproductor Sansa® Fuze™.

Carga de contenido

Carga de música

Puede transferir música desde el ordenador al reproductor usando el método de arrastrar y soltar o un software de gestión de música, como el Reproductor de Windows® Media. Los archivos de Audible.com requieren Audible Manager para trasferirlos al reproductor.

Arrastrar y soltar (Windows)

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Abra el Explorador de Windows.
3. Haga doble clic en el reproductor Sansa.
4. Haga doble clic en **Memoria interna** si está usando WMP 11 o haga doble clic en **Medios** si está usando WMP 10.
5. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **MUSIC**.

También puede arrastrar y soltar archivos a una tarjeta microSD™ dentro de su reproductor accediendo a **Mi PC** > **Sansa Fuze** > **Tarjeta uSD externa**. También puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella.

Arrastrar y soltar (Mac)

1. Conecte el reproductor Sansa® al ordenador MAC.
2. Haga doble clic en el disco extraíble llamado **SANSA FUZE** que aparece en el escritorio.
3. Haga doble clic en la carpeta **Music**.
4. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **Music** del reproductor.

NOTA: Recuerde expulsar el disco extraíble antes de desconectar el reproductor.

También puede arrastrar y soltar archivos a una tarjeta microSD™ dentro de su reproductor haciendo doble clic en el segundo disco extraíble que aparece cuando conecta el reproductor.

NOTA: El segundo disco extraíble se mostrará con el nombre de la tarjeta, como si lo hubiera conectado en un lector de tarjetas. También puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella.

Reproductor de Windows Media

Antes de crear una lista de reproducción y transferirla (o sincronizarla) con el reproductor Sansa, tiene que indicar al Reproductor de Windows Media dónde están situadas las canciones.

Cómo agregar archivos de música a la biblioteca...

1. Haga clic en la flecha que se encuentra bajo la ficha **Library** (Library).

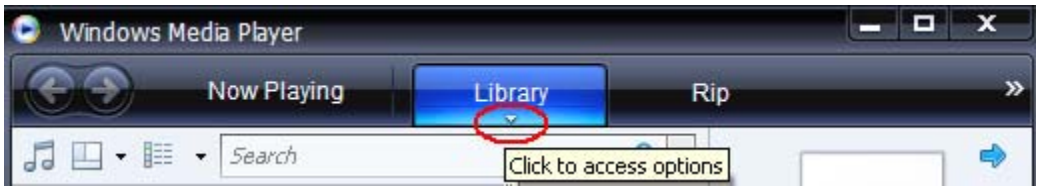

2. Asegúrese de que se ha seleccionado **Música** (Music) y, a continuación, haga clic en **Agregar a biblioteca** (Add to Library).

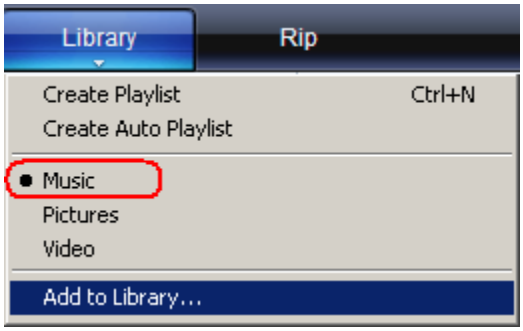

3. En el cuadro de diálogo **Agregar a biblioteca**, haga clic en una de las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en **Aceptar.**

   - **Mis carpetas personales**:

     Utilice esta opción para supervisar los archivos multimedia digitales almacenados en su carpeta de música personal así como cualquier archivo almacenado en las carpetas de música públicas a las que todo el que utilice su ordenador tendrá acceso.

   - **Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso**:

     Utilice esta opción para supervisar los archivos multimedia digitales almacenados en su carpeta de música personal, los archivos almacenados en las carpetas de música públicas así como los archivos almacenados en la carpeta de música personal que pertenezcan a otros usuarios del ordenador.

Creación de listas de reproducción

1. Inicie el Reproductor de Windows Media.
2. Borre el panel de listas haciendo clic en el **botón Borrar panel Lista**.

3. Haz clic en la flecha debajo de la **ficha Biblioteca** (Library) y seleccione **Crear lista de reproducción** (Playlists).

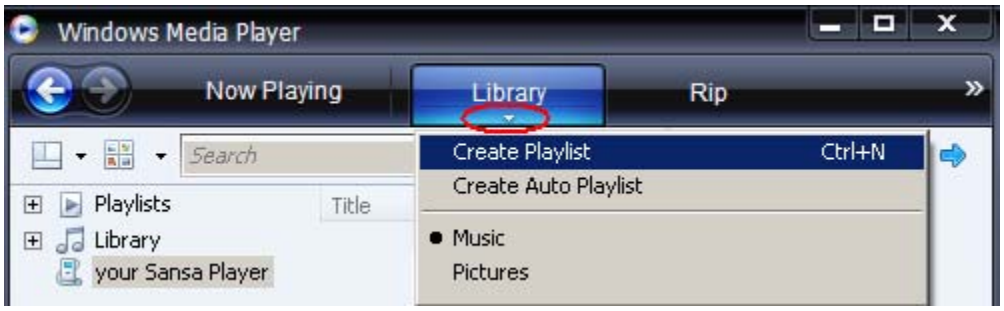

4. Escriba el nombre de su **Lista de reproducción**.

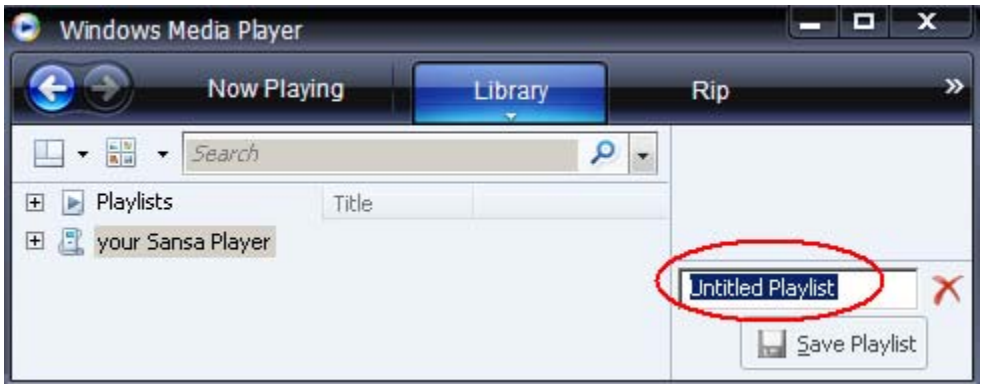

5. Haga clic en **Canciones** en **Biblioteca** y, a continuación, arrástrelas al **panel Lista.**

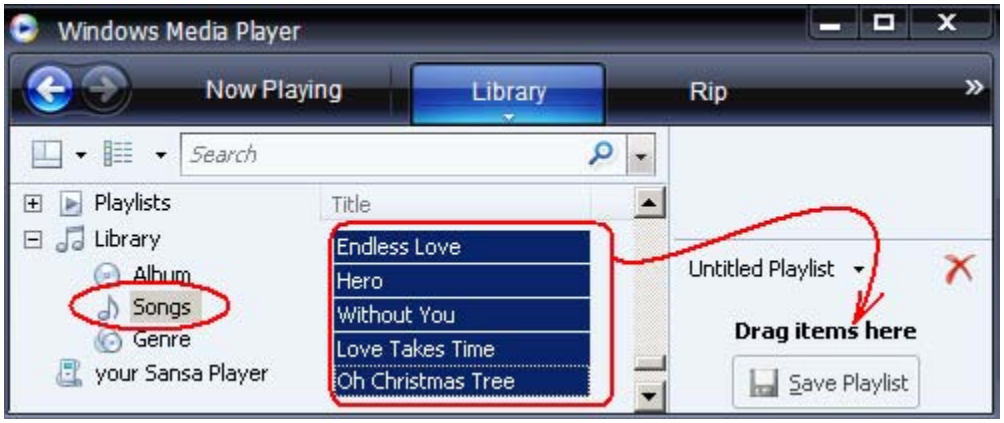

6. Para volver a disponer las canciones, arrástrelas arriba o abajo en el **panel de listas.**
7. Haga clic en **Guardar lista de reproducción**. 

Transferencia de listas de reproducción

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo usando el reproductor de Windows Media** durante la conexión inicial.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Su reproductor Sansa** y seleccione **Configurar sincronización**.

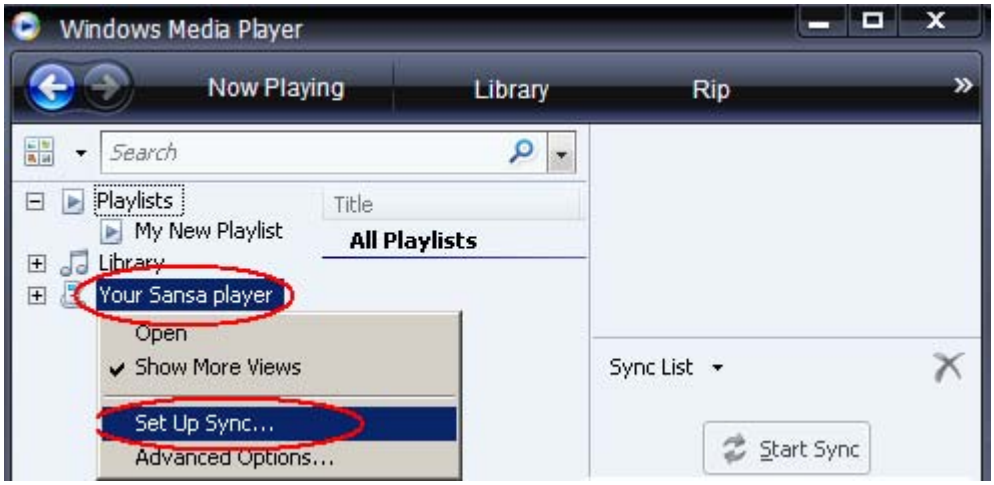

4. Haga clic para seleccionar la casilla de verificación **Sincronizar este dispositivo automáticamente**.

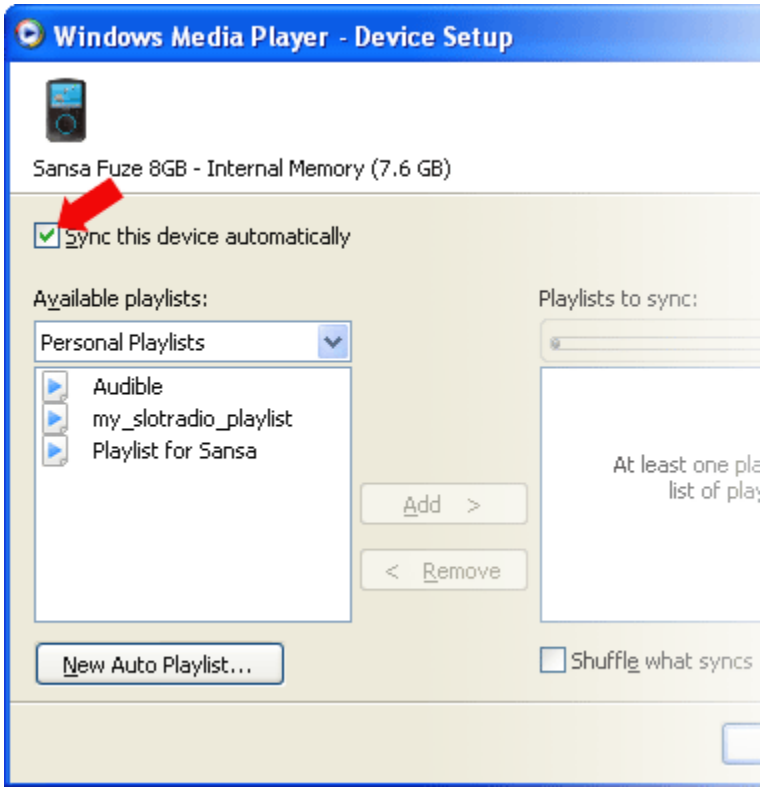

5. Seleccione **Listas de reproducción personales** en el menú desplegable del panel izquierdo.
6. Resalte las listas de reproducción que desea transferir al reproductor, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Finalizar.**

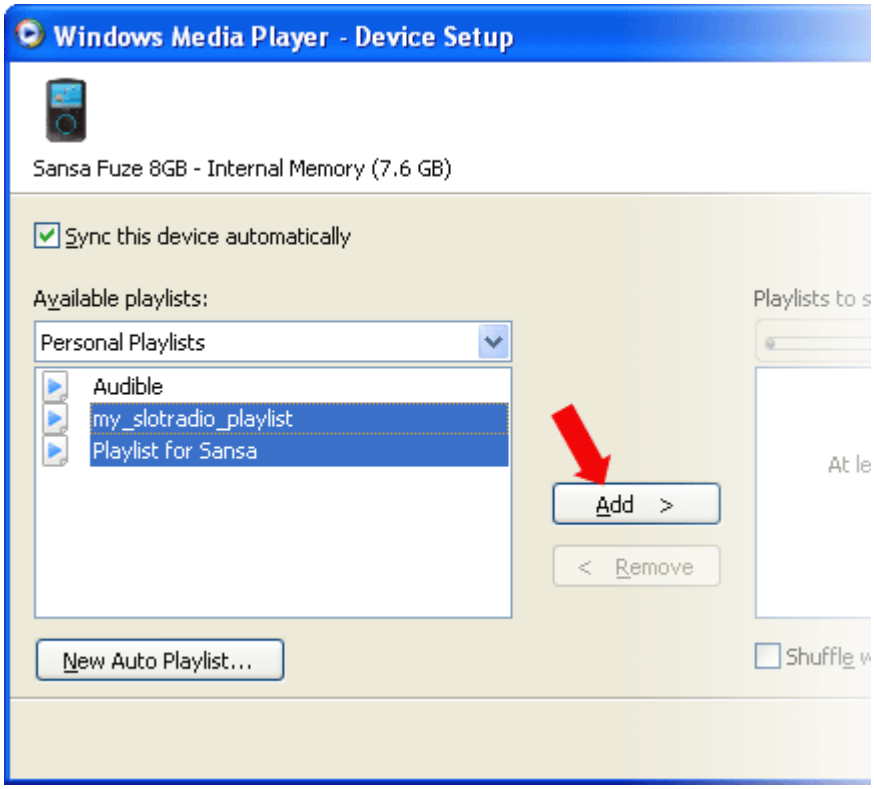

7. La sincronización comenzará tan pronto como haga clic en Finalizar. Para ver el estado de sincronización, haga clic en el reproductor Sansa Fuze y, a continuación, haga clic en **Resultados de la sincronización**.

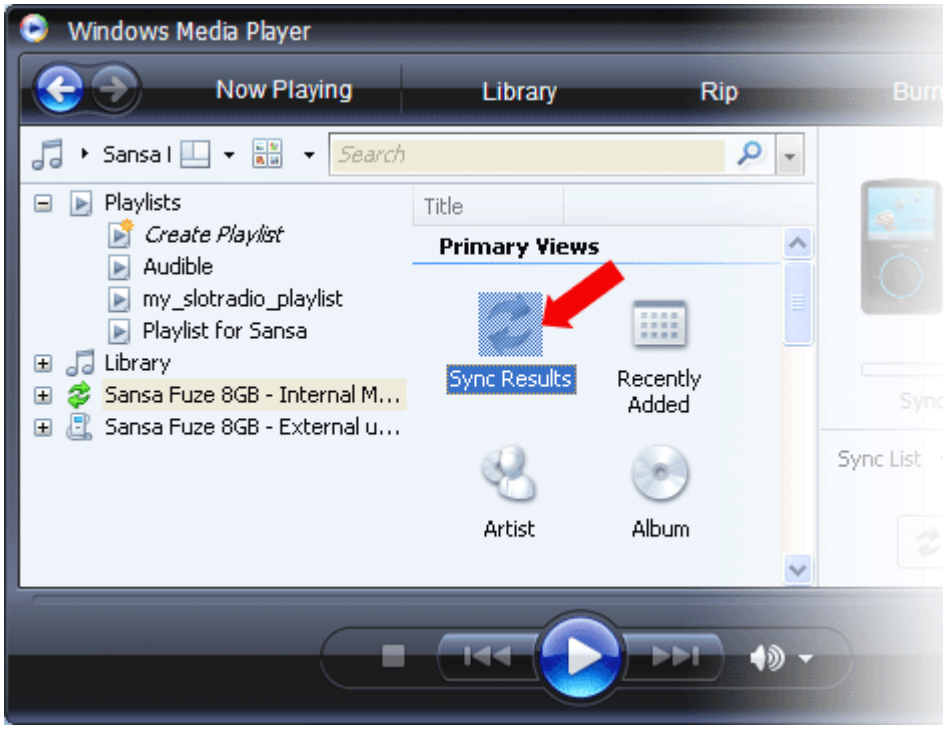

Carga de fotos y vídeos

El software Sansa Media Converter le permite convertir fotografías y vídeos cuando sea necesario y transferirlos después al reproductor Sansa. Sansa Media Converter ofrece funciones como recortar, girar y cambiar el tamaño de las fotos antes de transferirlos al reproductor así como la posibilidad de transferir archivos de fotografías y vídeos a la tarjeta microSD™. Consulte el software Sansa Media Converter para ver los formatos de archivos admitidos. Para descargar el software de Sansa Media Converter, visite el sitio Web de SanDisk).

NOTA: No seleccione *al mismo tiempo* la conversión o transferencia de fotos y vídeos. Seleccione un tipo de medio (fotos o vídeo) y complete el proceso de conversión y transferencia antes de seleccionar el segundo tipo de medio que desea convertir o transferir.

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Seleccione **Sansa Media Converter using Sansa Media Converter** (Sansa Media Converter usando Sansa Media Converter) en la conexión inicial.
3. Haga clic en **Add Media** 

(Agregar medios) para seleccionar los archivos de vídeo o fotos que se van a convertir.
4. Para editar una imagen, selecciónela y siga estos pasos:
   a. Para girar:
      i. Para girar a la izquierda, haga clic en **Rotate Left** (Girar a la izquierda). 

      ii. Para girar la foto a la derecha, haga clic en **Rotate Right** (Girar a la derecha).

5. Para ver la configuración original de la foto, haga clic en **Reset** (Reset).

6. Haga clic en **Apply**

(Aplicar) después de haber completado la edición.
7. Los archivos convertidos se almacenan en **My Album** (Mi álbum) de forma predeterminada. Para colocarlos en una carpeta diferente, siga estos pasos:
   a. Resalte **My Album**

y, a continuación, escriba el nuevo nombre.
   b. Haga clic en el **reproductor Sansa** o en la **tarjeta microSD** en el panel de información para seleccionar una ubicación para guardarlo.
8. Haga clic en

(Convertir) para comenzar.

5

En este capítulo se explica cómo reproducir música y audiolibros, ver vídeos y fotos en su reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Reproducción de contenido

Reproducción de música

El reproductor multimedia Sansa Fuze admite MP3, WMA, secure WMA, FLAC, OGG-Vorbis, Audible (AA), audiolibros y podcasts en formatos de archivo WMA y MP3.

1. Pulse el botón **Inicio** para volver al menú principal.
2. Seleccione **Música** en el menú principal.
3. Seleccione **Reproducir todo**, **Última adición**, **Intérpretes**, **Álbumes**, **Canciones**, **Géneros**, **Mis favoritas**, **Listas de reproducción**, **Podcasts**, **Audiolibros** o **Grabaciones** (Voz) o **Carpetas**.
4. Resalte y seleccione la pista que desea reproducir.
5. Pulse el botón **>>|** para saltar a la siguiente canción o manténgalo pulsado para un avance más rápido.
6. Pulse el botón **|<<** una vez para volver al comienzo de la canción actual; pulse el botón **|<<** dos veces para volver a la canción anterior, o manténgalo pulsado para rebobinar.
7. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de volumen durante la reproducción.
8. Pulse el botón **Seleccionar** para ver la carátula de la canción actual, las bandas del ecualizador, la calificación o la siguiente canción.
9. Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción de música pulsando el botón **Submenú** (pero no durante la reproducción de la tarjeta slotRadio™, que permite saltar pero no repetir las canciones).

Opciones de música

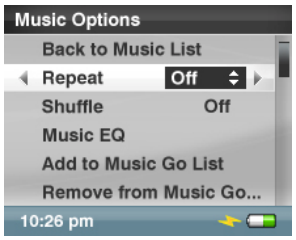

Agregar canciones a una lista rápida

1. Seleccione **Agregar canción a Lista rápida**.

Suprimir canciones de la lista rápida

La opción **Suprimir canción de Lista rápida** sólo se muestra si la canción actual se ha agregado.

1. Seleccione **Suprimir canción de Lista rápida**.

Calificar canciones

1. Seleccione **Calificar canciones**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar la calificación.
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Modo Repetir

1. Seleccione **Repetir**.
2. Utilice la rueda de control para elegir un modo de repetición:
   - Desactivar: No se repiten las pistas
   - Canción: Se repite la pista actual.
   - Todo: Se repiten todas las pistas seleccionadas
3. Pulse **Seleccionar** para cambiar al modo Repetir.

Modo Orden aleatorio

1. Seleccione **Orden aleatorio**.
2. Utilice la rueda de control para activar o desactivar el orden aleatorio (para reproducir canciones en orden aleatorio, establezca Orden aleatorio en Activar).
3. Pulse **Seleccionar** para cambiar al modo Orden aleatorio.

Ecualizador

1. Seleccione **Ecualizador**.
2. Utilice la rueda de control para elegir un modo de ecualizador.
3. Pulse **Seleccionar**.

Replay Gain

Replay Gain es un método para mantener un nivel constante del volumen percibido durante la reproducción. Para obtener más información sobre Replay Gain, visite nuestra Base de conocimiento (kb.sandisk.com).

1. Seleccione **Replay Gain**.
2. Seleccione **Modo**.
3. Utilice la rueda de control para aplicar la función Replay Gain en Canción, Álbum o para deshabilitarla.
4. Pulse el botón **Seleccionar**.
5. Seleccione **Pre-Gain**.
6. Utilice la rueda de control para elegir el nivel de pre-gain..
7. Pulse el botón **Seleccionar**.

Eliminar canciones

1. Seleccione **Eliminar canción**.
2. Seleccione **Sí** para confirmar.

Información de pista

1. Seleccione **Información de pista**.
2. Pulse el botón **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por la información de la pista.

Cómo reproducir música desde una tarjeta microSD™ precargada

Tarjeta microSD™ con contenido

1. Inserte una tarjeta microSD con contenido en la ranura para tarjetas microSD. El reproductor mostrará el mensaje: “Actualizando el medio”.
2. Seleccione **Música**.
3. Seleccione **Intérpretes, Álbumes, Canciones, Géneros** o **Última adición** para desplazarse a la música que desea escuchar.
4. Además, en el menú **Música**, seleccione **Carpetas** > **Tarjeta uSD externa** y seleccione **Reproducir todo** o continúe desplazándose por las carpetas al nombre de archivo de la canción que desea.

Las canciones individuales se mostrarán con un icono de tarjeta para indicar que están almacenadas en la tarjeta externa microSD™. Intérpretes y Álbumes no mostrarán ningún icono.

Tarjeta slotMusic™

1. Inserte una tarjeta slotMusic™ en la ranura para tarjetas microSD™. El reproductor mostrará el mensaje: “Actualizando el medio”.
2. En el menú principal, seleccione **Música**.
3. Seleccione **Carpeta**.
4. Seleccione **Tarjeta uSD externa** y **Reproducir todo**.

Tarjeta slotRadio™

Las tarjetas slotRadio™ contienen cientos de canciones ordenadas en listas de reproducción llamadas canales. El reproductor multimedia Sansa® Fuze puede reproducir tarjetas slotRadio, pero el comportamiento de reproducción puede variar de sus medios estándar según las instrucciones siguientes. También puede ir a www.slotradio.com para obtener más información sobre las tarjetas slotRadio y títulos disponibles.

Hay que corregir la captura de pantalla de Sansa Fuze.

1	Canales actuales/totales	Muestra el número actual de canales y el número total de canales
2	Indicador de batería	Muestra el estado de la batería
3	Nombre de canal	Muestra el nombre del canal
4	Nombre de intérprete - Título	Muestra el nombre del intérprete y el título de la canción

1. Inserte una tarjeta slotRadio™ en la ranura para tarjetas microSD™. El reproductor mostrará el mensaje: “Actualizando el medio”.
2. En el menú principal, seleccione **slotRadio**.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para comenzar la reproducción.
4. Pulse el botón **Submenú** para saltar al siguiente canal.
5. Pulse el botón **>>|** para saltar a la siguiente canción dentro de un canal.
6. Pulse **>||** para detener o reanudar la reproducción.

Si se pulsa Seleccionar, se cambia la vista de la pantalla de la reproducción actual a un ecualizador gráfico con la vista previa de la siguiente canción.

NOTA: En el modo slotRadio™, el botón **|<<** no funciona. No se puede reiniciar una canción o ir a la canción anterior. Todas las canciones se repiten aleatoriamente.

Reproducción de audiolibros

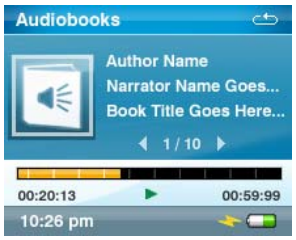

1. En el menú principal, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Audiolibros**.
3. Seleccione un audiolibro.
4. Pulse el botón **>>|** para saltar al siguiente capítulo (si el Modo Capítulo esta activado) o manténgalo pulsado para un avance más rápido.
3. Pulse el botón **|<<** para retroceder al capítulo anterior o manténgalo pulsado para rebobinar.
4. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de volumen.
5. Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción del audiolibro pulsando el botón **Submenú** (pero no durante la reproducción de la tarjeta slotRadio™, que permite saltar pero no repetir las canciones).

Opciones de audiolibros

Permitir la exploración de capítulos

1. Seleccione **Modo Capítulo**.
2. Use la **rueda de control** para seleccionar Activar o Desactivar.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para cambiar el modo.

Establecimiento de la velocidad

1. Seleccione **Velocidad**.
2. Utilice la **rueda de control** para seleccionar la velocidad: normal, lenta o rápida.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para cambiar la velocidad.

Eliminación de audiolibros

1. Seleccione **Eliminar libro**.
2. Seleccione **Sí** para confirmar.

Información de pista

3. Seleccione **Información de pista**.
4. Pulse el botón **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por la información de la pista.

Visualización de vídeos

1. En el menú principal, seleccione **Vídeo**.
2. Utilice la **rueda de control** para resaltar y seleccionar **Vídeos A-Z** para mostrar los vídeos alfabéticamente.
3. Resalte el vídeo deseado y pulse el botón **central** para reproducirlo.
   - Pulse el botón **>||** para detener o reanudar la reproducción del vídeo.
   - Pulse el botón **>>|** o **|<<** para saltar hacia delante o hacia atrás en el vídeo.
   - Mantenga pulsado el botón **>>|** o **|<<** para desplazarse hacia delante o hacia atrás en el vídeo.
   - Mueva la **rueda de control** para ajustar el nivel de volumen.

Opciones de vídeo

Para ajustar las **Opciones de vídeo**, pulse el botón **Submenú** durante la reproducción de vídeo.

Agregar un marcador a un vídeo

1. Seleccione **Agregar a marcador**.

Calificar un vídeo

1. Seleccione **Calificar vídeo**.
2. Utilice la rueda de control para calificar el vídeo.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para aceptar la calificación.

Reproducción de vídeo desde un marcador

1. Seleccione **Marcadores de vídeo**.
2. Con la rueda de control, resalte el marcador deseado y pulse el botón **Seleccionar** para reproducirlo.

Ajuste del brillo del vídeo

1. Seleccione **Brillo de vídeo**.
2. Mueva la rueda de control hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de brillo.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para aceptarlo.

Eliminación de vídeos

1. Seleccione **Eliminar vídeo**.
2. Seleccione **Sí** para confirmar.

Visualización de fotos y presentaciones

El explorador de fotos muestra las fotografías en el **menú de opciones**, así como presentaciones (con música) convertidas y transferidas al reproductor usando el software Sansa Media Converter. Puede ordenar aleatoriamente las fotos de una presentación, repetir una presentación y especificar la duración de la diapositiva.

1. En el menú principal, seleccione **Fotos**.
2. Seleccione **Fotos A – Z.**.
3. Utilice la **rueda de control** para resaltar y seleccionar la foto o álbum que desea ver.
4. Pulse el botón **>>|** o **|<<** para ver la foto siguiente o anterior.

Para visualizar una presentación de todas las fotos, siga estos pasos:

1. En el menú principal, seleccione **Fotos A-Z**.
2. Utilice la **rueda de control** para resaltar y seleccionar la foto que desea ver.
3. Pulse el botón **Reproducir** para iniciar la presentación.
4. Pulse el botón **>||** para detener o reanudar.
5. Mantenga pulsado el botón **Seleccionar** para agregar la foto actual a la Lista rápida de fotos.
6. Utilice la **rueda de control** para ajustar el volumen si se agrega música a la presentación.
7. Las opciones siguientes están disponibles durante la presentación pulsando el botón **Submenú**.

Opciones de fotos

Orden aleatorio de fotos

1. Seleccione **Orden aleatorio**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar activar o desactivar el orden aleatorio.
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Reproducción en bucle de una presentación

1. Seleccione **Bucle**.

2. Utilice la rueda de control para seleccionar activar o desactivar el bucle.
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Especificación de la duración de las diapositivas

1. Seleccione **Tiempo de diapositivas**.
2. Utilice la rueda de control para resaltar y seleccionar la duración deseada (de 2 segundos a 30 segundos).
3. Pulse el botón **central**.

Selección de música de presentación

1. Seleccione **Música de diapositivas**.
2. Seleccione **Canción actual** (si se está reproduciendo una canción) o **Lista rápida de música** (reproduce música de la Lista rápida) y, a continuación, pulse el botón **central**.

Cómo agregar a la Lista rápida de fotos

1. Seleccione **Agregar a Lista rápida de fotos**.

Supresión de la Lista rápida de fotos

La opción **Suprimir de Lista rápida de fotos** sólo se muestra si la foto actual se ha agregado.

1. Seleccione **Suprimir de Lista rápida de fotos**.

Eliminación de fotos

1. Seleccione **Eliminar foto**.
2. Seleccione **Sí** para confirmar.

6

En este capítulo se explica cómo escuchar las emisoras de radio FM y cómo programar las presintonías en el reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Radio FM (si se aplica)

El reproductor Sansa incluye una radio FM integrada para escuchar emisoras de radio FM. Tenga en cuenta que la función de radio FM puede no estar disponible en su zona.

Cómo escuchar la radio FM

1. En el menú principal, seleccione **Radio FM**.
2. Aparecerá un menú de frecuencias de radio. Pulse el botón **|<<** o **>>|** para ajustar y buscar la frecuencia deseada.
3. Para buscar rápidamente, mantenga pulsados los botones **|<<** o **>>|**.
4. Utilice la **rueda de control** para ajustar el nivel de volumen.

Programación de presintonías FM

Puede programar hasta 30 emisoras presintonizadas.

1. En el menú principal, seleccione **Radio FM**.
2. Pulse el botón **|<<** o **>>|** para buscar la frecuencia deseada.
3. Pulse el botón **Submenú** mientras está escuchando.
4. Seleccione **Agregar presintonía** (Add Preset) para guardar la frecuencia actual en las presintonías. La opción Agregar presintonía sólo aparece si la presintonía no se ha agregado.

Opciones de radio

Pulse el botón **Submenú** mientras escucha la radio para introducir las opciones de radio.

- Seleccione **Agregar presintonía** (Add Preset) para guardar la frecuencia actual en las presintonías. La opción Agregar presintonía sólo aparece si la presintonía no se ha agregado.
- Seleccione **Autoescaneo para presintonías** para que el reproductor Sansa escanee y almacene automáticamente las presintonías.
- Seleccione **Ver todas presintonías** (View All Presets) para ver todas las presintonías guardadas.
- Seleccione **Eliminar presintonía** para suprimir la frecuencia actual de las presintonías. La opción Eliminar presintonía sólo aparece si la presintonía se ha agregado.
- Seleccione **Grabación** para acceder a la pantalla correspondiente:
  - Seleccione **Grabar ahora** para grabar la sintonía actualmente sintonizada.
  - Seleccione **Reproducir grabaciones** para ir a la lista de reproducción y seleccione la grabación que desee escuchar.
  - Seleccione **Eliminar una grabación** para suprimir una grabación de la lista de reproducción de grabaciones.

También puede configurar la región FM y el modo FM siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón **Inicio** para volver al menú principal.
2. Seleccione **Configuración**.
3. Seleccione **Opciones de radio**.
4. Para cambiar la región FM:
   a. Seleccione **Región FM**.
   b. Utilice la **rueda de control** para definir la región deseada: **EE.UU.** o **Mundo**.
5. Para cambiar el modo FM:
   a. Seleccione **Modo FM**.
   b. Utilice la **rueda de control** para definir el modo deseado: **Mono** o **Estéreo**.

7

En este capítulo se explica cómo usar el micrófono integrado del reproductor multimedia Sansa® Fuze™ para grabar voz.

Grabación

Grabación de voz

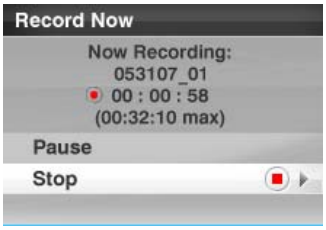

El reproductor multimedia Sansa Fuze cuenta con un micrófono incorporado que le permite grabar su propia voz, una entrevista o un conferencia.

1. En el menú principal, seleccione **Voice**.
2. Seleccione **Grabar ahora** (Record Now).
3. Para hacer una pausa durante la grabación, seleccione **Pausa** (Pause).
4. Para detener la grabación, seleccione **Detener** (Stop).
5. Seleccione **Sí** para guardar la grabación.

NOTA: Para uso personal y doméstico

Este producto está destinado para grabar y reproducir en su hogar y para su disfrute personal. La copia y el uso comercial de material sujeto a derechos de autor sin permiso del propietario están prohibidos por la ley. El uso de su reproductor multimedia, en conformidad con todas las leyes de propiedad intelectual aplicables y derechos de autor, es responsabilidad exclusiva del usuario del producto.

8

En este capítulo se explica cómo eliminar música, fotos, vídeos y grabaciones en el reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Eliminación de contenido

Hay dos formas de eliminar contenido en el reproductor Sansa. Puede eliminarlo directamente en el reproductor o con el ordenador.

Para eliminar archivos directamente en el reproductor Sansa, siga estos pasos:

1. En el modo de reproducción, pulse el botón **Submenú**.
2. Seleccione **Eliminar**.

Para eliminar los archivos de música con el ordenador, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Seleccione **Abrir dispositivo para ver archivos usando el explorador de Windows** en la conexión inicial.
3. Localice la carpeta donde están almacenados sus archivos.

NOTA: Los archivos de música se almacenan en la carpeta MUSIC. Los archivos de grabaciones de voz se almacenan en la carpeta RECORDING. Las fotos y vídeos se almacenan en las carpetas PHOTO y VIDEOS, respectivamente.

4. Resalte y elimine los archivos deseados.

9

En este capítulo se explica cómo personalizar la configuración del reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Configuración

Puede personalizar el reproductor seleccionando **Configuración del sistema**.

1. En el menú principal, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del sistema**.

Configuración del tapiz

La configuración del tapiz le permite cambiar el color de fondo.

1. Seleccione **Color**.
2. Utilice la rueda de control para resaltar el color que más le guste y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar**.

Mostrar gráficos en listas

Si se activa esta función, se mostrará una pequeña imagen de la carátula del álbum, cubierta del audiolibro y fotos cuando se desplace por estos elementos.

1. Seleccione **Mostrar gráficos en listas**.
2. Utilice la rueda de control para cambiar entre Activar y Desactivar.
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Luz de fondo

Después de haber estado inactivo durante unos segundos predefinidos, el dispositivo iniciará automáticamente el temporizador y apagará la luz de fondo. Si se pulsa cualquier botón, se activará de nuevo la luz de fondo. Cuando más prolongada sea la duración de la luz de fondo, más batería consumirá.

1. Seleccione **Luz de fondo**.
2. Utilice la **rueda de control** para seleccionar el temporizador de luz de fondo deseada (de 5 segundos a 1 hora).
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Ahorro de energía

Puede establecer el temporizador con ahorro de energía para apagar automáticamente el reproductor cuando la música se detenga o cuando no haya actividad.

1. Seleccione **Ahorro**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar el temporizador deseado (de desactivado a 120 minutos).
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Suspensión

Puede establecer el temporizador en suspensión para poner automáticamente el reproductor en modo de inactividad cuando la música se detenga o cuando no haya actividad.

1. Seleccione **Suspender**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar el temporizador deseado (de desactivado a 120 minutos).
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Idioma

1. Seleccione **Idioma**.
2. Utilice la rueda de control para resaltar el idioma deseado.
3. Pulse el botón **Seleccionar**.

Fecha y Hora

1. Seleccione **Fecha y hora**.
2. Utilice la rueda de control para resaltar la configuración deseada – **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora**, **Minutos** o bien **Tiempo** y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar**.
3. Utilice la rueda de control para ajustar la configuración seleccionada y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada configuración que desee ajustar.

Brillo

1. Seleccione **Brillo**.
2. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de brillo.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para aceptar los cambios.

Volumen

1. Seleccione **Volumen**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar **Normal** o **Alto**.

Reiniciar la configuración predeterminada

Esta opción restablecerá al reproductor a su configuración predeterminada original.

1. Seleccione **Reiniciar conf. predeterminada**.
2. Con la rueda de control, resalte **Sí** y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar**.

Información

Esta opción muestra la información relacionada con su reproductor multimedia Sansa Fuze (como versión de firmware, memoria disponible o libre, el contenido cargado en el reproductor y estado de la batería).

Modo USB

El modo USB determina cómo el reproductor se comunica con el ordenador. El modo Detectar automáticamente se selecciona de manera predeterminada. También puede elegir conectarse siempre en los modos MTP (Protocolo de transferencia de medios) o MSC (Clase de almacenamiento masivo). Windows puede usar el modo MTP o MSC, pero Mac OS sólo funcionará con modo MSC. Si establece el modo USB en Detectar automáticamente, asegúrese de que está ejecutando el Reproductor de Windows Media versión 10 o superior.

1. Seleccione **Modo USB**.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar **Detectar automáticamente**, **MTP** o **MSC**.

Formato

ADVERTENCIA: Si se formatea el reproductor, se ELIMINARÁ todo el contenido que haya en él.

1. Desplácese a **Formato** y selecciónelo.
2. Seleccione **Sí** para dar formato o **Cancelar** para salir.

Pulsar y mantener

Determine si, al mantener pulsado el botón Seleccionar durante la reproducción, se agrega una canción a la lista rápida o puede calificar la canción. (Tenga en cuenta que ninguna de estas opciones funcionará durante la reproducción de una tarjeta slotRadio™.)

1. Seleccione **Pulsar y mantener**.
2. Con la rueda de control, seleccione **Agregar canción a Lista rápida** o **Calificar canción**.

10

En este capítulo se describe cómo obtener el máximo partido de su reproductor multimedia Sansa® Fuze™ con consejos y solución de problemas.

Consejos y solución de problemas

¿Por qué mi reproductor multimedia Sansa® Fuze no se está cargando o no lo detecta mi ordenador cuando lo conecto?

Compruebe que está usando el Reproductor de Windows Media versión 10 o superior, reinicie el reproductor e inténtelo de nuevo.

¿Cómo arrastro archivos de música a mi reproductor multimedia Sansa Fuze?

Mientras los archivos sean WMA o MP3, se pueden arrastrar a la carpeta Music.

¿Qué velocidad de bits admite el reproductor multimedia Sansa Fuze?

El reproductor multimedia Sansa Fuze™ admite 32-320 Kbps para MP3 y 32-256 Kbps para WMA.

¿Cómo doy formato a mi reproductor multimedia Sansa Fuze?

Puede usar el comando de formato del dispositivo en Configuración→Formato o mediante un ordenador.

¿Por qué debería actualizar el firmware?

Siempre debe actualizar el reproductor con el último firmware para asegurarse de que funciona correctamente y de que cuenta con las funciones más recientes. Descargue la aplicación Sansa Updater Application en el sitio Web de asistencia técnica de Sansa.

¿Cómo transfiero vídeos y fotos a mi reproductor multimedia Sansa Fuze?

Tiene que instalar el software Sansa Media Converter (disponible para su deslcarga). Este software convertirá sus archivos de vídeo y fotografías y luego los transferirá al reproductor. Consulte el software Sansa Media Converter para obtener información detallada sobre los formatos de archivos admitidos.

¿Qué formatos de archivo de música admite el reproductor Sansa Fuze?

El reproductor multimedia Sansa Fuze admite los formatos MP3, WAV, WMA, Secure WMA, FLAC, Ogg-Vorbis y Audible.

Algunos de mis archivos de música están en el reproductor, pero no puedo reproducirlos. Cuando los selecciono, otra canción comienza a reproducirse. ¿Qué hago mal?

Quizá no haya comprado los derechos para reproducir la canción en un dispositivo adicional. Para probarlo, intente reproducir la canción que ha copiado en un CD antiguo y conviértala a formato MP3. Si puede reproducir la canción de prueba, pero no la canción original que le está dando problemas, significa que tiene que comprar los derechos para reproducirla.

¿Es compatible el reproductor con podcasts?

Siempre que los podcasts estén en formato WMA o MP3 y tengan una velocidad de bits apropiada (32-320 kbps), el reproductor podrá reproducir los archivos. Todos los archivos MP3 con podcast como género en la etiqueta ID3 aparecerán en Podcasts. Todos los archivos MP3 almacenados en la carpeta Podcasts aparecerán bajo el submenú Podcasts independientemente de la configuración del género.

¿Por qué mi reproductor dice intérprete o álbum desconocido?

Normalmente esto es debido a que faltan las etiquetas ID3 o la información de metadatos WMA. En el ordenador, haga clic con el botón derecho del ratón en la canción, elija Propiedades, ficha Resumen y después Avanzado. Allí puede introducir los datos tales como Intérprete, Álbum, Título de canción, Número de pista, Género y Año.

¿Puede el reproductor multimedia Sansa Fuze leer las tarjetas microSD de gran capacidad?

Sí, el reproductor multimedia Sansa Fuze™ puede leer y escribir en las tarjetas microSD y microSDHC.

¿Cómo reinicio mi reproductor multimedia Sansa Fuze?

Para reiniciar el reproductor multimedia Sansa Fuze™, deslice hacia arriba el botón de encendido/apagado y manténgalo pulsado durante aproximadamente 15 segundos.

¿Por qué mi reproductor multimedia Sansa® Fuze no reproduce música?

Compruebe que se admite el tipo de archivo de audio. Si se admite el tipo de archivo, asegúrese de que el archivo no está dañado y que su licencia está actualizada.

¿Cómo puedo marcar un audiolibro?

El reproductor multimedia Sansa Fuze no tiene marcadores para archivos de audiolibros. En los audiolibros Audible, utilice el modo de capítulo para saltar y cambiar los capítulos del libro. La función de reanudación permite a los usuarios detenerse y reanudar donde lo hayan dejado. Además, los usuarios pueden desactivar el reproductor mientras están reproduciendo el archivo de audiolibros y se reanudará en la parte donde lo habían dejado.

11

En este capítulo se proporciona información que le ayudará a mantener y dar asistencia técnica a su reproductor multimedia Sansa® Fuze™.

Más información, información de mantenimiento y garantía

Cómo obtener asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica, le aconsejamos que lea la sección **Consejos y solución de problemas** para ver si su pregunta está tratada allí.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso o funciones de su reproductor Sansa, así como de otros productos SanDisk, visite nuestra Base de conocimiento en kb.sandisk.com.

También puede llamar al Centro de Asistencia Técnica de SanDisk. Para **EE.UU.**: 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), **En todo el mundo:** consulte www.sandisk.com/support para obtener información sobre los números de teléfono del país. Cuando llame o se ponga en contacto con nosotros en busca de asistencia técnica, incluya toda la información que pueda recopilar del material de embalaje. Esto nos permitirá ayudarle con más rapidez.

Garantía limitada de SanDisk

SanDisk garantiza que este producto está libre de defectos materiales de diseño y fabricación y que es conforme sustancialmente a las especificaciones publicadas bajo un uso normal y sujetas a las condiciones siguientes. Esta garantía se proporciona al usuario final original que adquiere el producto de SanDisk o de un distribuidor autorizado, y no es transferible**.** Se le puede solicitar la prueba de compra. SanDisk no es responsable de ningún fallo o defecto causado por un producto o componente de terceros, ya sean autorizados o no. Esta garantía no se aplica a ningún software de terceros proporcionado con el producto y usted es el responsable del mantenimiento y reparación necesarios para dicho software. Esta garantía queda invalidada si el producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones del producto, o si está dañado como resultado de una instalación inadecuada, uso incorrecto, reparación no autorizada, modificación o accidente.

Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con SanDisk en 1-866-SanDisk o envíe un correo electrónico a: support@SanDisk.com. Debe devolver el producto en un embalaje resistente a la manipulación, con gastos prepagados, tal como se indica en SanDisk. Debe obtener un número de confirmación de envío, que SanDisk le puede solicitar. SanDisk, a su criterio, podrá reparar o sustituir el producto por uno nuevo o reparado de igual o mayor capacidad y funcionalidad, o devolver el precio de compra. La duración de garantía en el producto sustituido será equivalente al período de tiempo restante en el producto original. EN ESTO RESIDE LA COMPLETA RESPONSABILIDAD DE SANDISK Y SU EXCLUSIVA SOLUCIÓN EN CASO DE VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

SanDisk no garantiza, ni será responsable, de ninguna pérdida de datos o información contenida en el producto (incluido en el producto devuelto), independientemente de la causa de la pérdida. Los productos de SanDisk no están garantizados para funcionar sin fallos. Los productos de SanDisk no deberían usarse en equipos de mantenimiento de vida ni en otras aplicaciones en las que un fallo podría amenazar con lesiones o la vida. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían con la jurisdicción.

LO ANTERIOR ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE SANDISK. SANDISK NIEGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS HASTA EL GRADO TOTAL PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE LE APLIQUE A USTED. EN NINGÚN CASO SANDISK O CUALQUIER EMPRESA FILIAL O SUBSIDIARIA SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, DE NINGUNA PÉRDIDA FINANCIERA O DE PÉRDIDAS DE DATOS O IMÁGENES, INCLUSO SI SANDISK HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR O EXCLUSIÓN NO SE LE APLIQUE A USTED. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE SANDISK EXCEDERÁ DEL IMPORTE PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO.

SANDISK CORPORATION

Acuerdo de licencia de usuario final

NO DESCARGUE, INSTALE O USE EL SOFTWARE HASTA QUE HAYA LEÍDO ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO"). AL DESCARGAR, USAR O INSTALAR EL SOFTWARE, USTED ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. SI NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE NI UTILICE EL SOFTWARE Y, SI PROCEDE, DEVUÉLVALO INMEDIATAMENTE A SU LUGAR DE COMPRA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO. SI EL SOFTWARE ESTABA INCLUIDO CON SU COMPRA DE HARDWARE, DEBE DEVOLVER EL PAQUETE DE HARDWARE/SOFTWARE COMPLETO PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO. SI SE HA ACCEDIDO ELECTRÓNICAMENTE AL SOFTWARE, HAGA CLIC EN "NO ACEPTO" PARA DETENER EL PROCESO DE DESCARGA.

El firmware, programas informáticos, controladores de dispositivos, datos o información ("Software") se proporcionan a todo el que descarga, usa o instala el Software ("usted") bajo los términos de este Acuerdo entre usted y SanDisk Corporation ("SanDisk", "nosotros") y pueden estar sujetos a términos y condiciones adicionales en un acuerdo entre usted y los

licenciatarios de terceros de SanDisk ("Licenciatarios"). El Software es propiedad de SanDisk o de sus Licenciatarios. El Software está protegido por leyes de derechos de autor y tratados de derechos de autor internacionales, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual.

1. Licencia de Software. Sujeta a los términos y condiciones contenidas en el presente documento, SanDisk le concede una licencia libre de derechos de autor, limitada, no exclusiva y no sublicenciable de acuerdo con estos términos, bajo los derechos de propiedad intelectual de SanDisk para usar el Software en forma ejecutable únicamente con el producto SanDisk y sólo en un único ordenador o en otro dispositivo de hardware en cualquier momento (la "Licencia"). El Software está "en uso" cuando se descarga, copia, se carga en la memoria RAM o cuando se instala en el disco duro o en cualquier otra memoria permanente de un ordenador o de otro dispositivo de hardware.

2. Restricciones. SanDisk y sus Licenciatarios conservan todos los derechos del Software no expresamente concedidos a usted. No puede modificar, adaptar, traducir o crear obras derivadas (nuevas versiones) del Software. No se proporciona ningún código fuente bajo este Acuerdo. No puede realizar ingeniería inversa, desmontar, descompilar, alquilar, prestar o cargar el Software, o volver a crear o descubrir el código fuente del Software. No puede incrustar o combinar el Software en ningún otro producto o dispositivo de Software. El Software contiene información privada y confidencial de SanDisk y sus Licenciatarios, y usted acepta no descubrirla ni revelarla a otros. Cualquiera o todas las copias permitidas del Software que realice o distribuya deben estar sin modificar, deben contener todos los avisos de propiedad del Software original y deben incluir o ir acompañadas de este Acuerdo. No puede separar el Software en partes componentes para sublicencias, distribución o transferencia a un tercero.

3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL ES" Y "DISPONIBLE" SIN GARANTÍAS Y NI SANDISK NI SUS LICENCIATARIOS PUEDEN REALIZAR NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, ESTATUTORIA O DE NINGÚN OTRO TIPO, EN LEY O POR EL CURSO DEL TRATO O USO DE COMERCIO, EXPRESO O IMPLÍCITO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INTERFERENCIA, O NO INFRACCIÓN DE NINGÚN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS, O EQUIVALENTES BAJO LAS LEYES DE CUALQUIER JURISDICCIÓN. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN RELACIÓN CON LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE RESULTASE DEFECTUOSO, USTED, Y NO SANDISK, SUS LICENCIATARIOS O DISTRIBUIDORES, ASUMIRÁ EL COSTE TOTAL DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS.

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL GRADO NO PROHIBIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO SANDISK O SUS LICENCIATARIOS, O SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ASESORES, LICENCIATARIOS, TITULARES DE LICENCIAS O AFILIADOS, SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O EJEMPLAR, QUE SURJA EN RELACIÓN CON LA DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUSO SI SANDISK HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS LIMITACIONES ANTERIORES DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN NO OBSTANTE EL FALLO DE CUALQUIER SOLUCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRESENTE DOCUMENTO EN SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE SANDISK NI DE SUS LICENCIATARIOS HACIA USTED EXCEDERÁ EL IMPORTE PAGADO A NOSOTROS POR EL USO DEL SOFTWARE.

5. El Software se proporciona con "DERECHOS RESTRINGIDOS". El uso, duplicación o revelación por el Gobierno está sujeto a restricciones tal como se establece en FAR 52.227-14 y DFARS 252.227-7013 y siguientes. El uso del Software por el Gobierno constituye el reconocimiento de los derechos propietarios de SanDisk. El contratista o fabricante es SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035.

6. Transferencia. Si vende o transfiere el producto SanDisk que incorpora el Software en su totalidad, puede transferir el Software como integrado totalmente en dicho producto siempre que también aporte este Acuerdo al comprador o destinatario del producto, en cuyo momento todos sus derechos bajo este Acuerdo cesarán inmediatamente. Excepto lo establecido anteriormente, no puede asignar o transferir este Acuerdo en parte o en su totalidad, y cualquier intento de hacerlo será invalidado.

7. Finalización. Podemos dar por finalizado este Acuerdo y la licencia inmediatamente y si previo aviso si lo incumple. Después de la finalización de este Acuerdo, debe eliminar o destruir todas las copias del Software.

8. Actividades de alto riesgo. El Software no es tolerante a fallos y no está diseñado ni su uso está destinado a entornos peligrosos que requieren un rendimiento de protección de fallos, ni a cualquier aplicación en la que el fallo del Software pueda conducir directamente a la muerte, lesiones personales o graves daños físicos o a la propiedad (colectivamente, "Actividades de alto riesgo"). SANDISK Y SUS LICENCIATARIOS RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y ESTARÁN EXENTOS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE SURJA DE TAL USO.

General. Este Acuerdo contiene el reconocimiento total entre las partes con respecto a su uso del Software. Si alguna parte de este Acuerdo se encuentra que es inválida o que no se puede cumplir, no afectará a la validez del equilibrio de este Acuerdo, que permanecerá válido y que se podrá cumplir de acuerdo a estos términos. Este Acuerdo está regido e interpretado bajo las leyes del Estado de California y está controlado por la ley federal estadounidense sin relación a conflictos de disposiciones legislativas. La Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la Venta internacional de Bienes no se aplicará a este Acuerdo. Cualquier acción o procedimiento que surja o que esté relacionado con este Acuerdo se adjudicará a los tribunales federales o estatales de Santa Clara County, California, y las partes acceden a la jurisdicción exclusiva y la jurisdicción de dichos tribunales. Usted no retirará ni exportará de los Estados Unidos ni volverá a exportar desde cualquier lugar parte alguna del Software o de cualquier producto directo a cualquier país so pena de infracción de las Reglamentaciones de administración de exportación de EE. UU., o sucesor, excepto en conformidad con todas las licencias y aprobaciones requeridas bajo las leyes y reglamentaciones de exportación aplicables incluyendo, sin limitación, las del Departamento de Comercio de EE. UU. Cualquier exoneración o enmienda de este Acuerdo será efectiva sólo si se realiza por escrito y firmada por un representante autorizado de cada parte. Usted acepta que los Licenciatarios son terceros beneficiarios de este Acuerdo para hacer cumplir su desempeño de los términos y condiciones de este Acuerdo. Las disposiciones de las Secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sobrevivirán a la finalización o expiración de este Acuerdo.